


## 取扱説明書

直管タイプLEDランプ

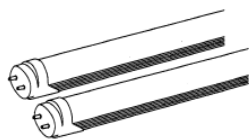

MPL-T8-12/20FP

MPL-T8-18/30FP

MPL-T8-07/10FP

### お客様へ

1. 設置及びランプの交換は電気工事士の資格が必用です。必ず販売店、工事店に依頼して下さい。
2. 定格電圧（AC100~240V）定格周波数（50/60Hz）で使用して下さい。
3. 分解、改造を行わないで下さい。

### 工事店様へ

1. 本製品は下記電源内蔵片側給電専用器具へお取付けください。

逆富士	NL-FV402・NL-FV401・NL-FV202・NL-FV201
反射笠	NL-FA402・NL-FA401
トラフ	NL-FT402・NL-FT401・NL-FT201
トラフ（防滴）	NL-BFT401
埋込	NL-NU402・NL-NU401
防水カバー型	NEL-FBS402・NEL-FBS401・NEL-FBS202・NEL-FBS201

2. 本製品は、片側給電です。
3. 器具の給電側ソケットにLEDランプの給電側を取付けます。  
ランプの方向を逆に取付けた場合、点灯しません。

## 配線図

